Guía de Instalación

Engrape/Método de Canto Abierto

*Barrera radiante engrapada en la parte inferior de las vigas

Use este método cuando tenga objetos en su ático que necesiten tener un ambiente fresco. Esto puede incluir almacenaje, ductos o unidades de A/C.

Instrucciones:

1. Usando una cinta de medir o simplemente contando, cuente las vigas en el espacio de su ático. La mayoría de las vigas están aproximadamente a dos pies de distancia. Cuéntelos y luego agregue aproximadamente un pie al número final para que no se quede corto.
2. Corte varias piezas a la longitud del espacio del ático; cortarlas afuera del ático es más fácil y hace que el proceso de instalación sea más rápido.
3. Enrolle las piezas y regrese al espacio del ático. Desenrolle su primera pieza desde un lado del ático hasta el otro, colocándola horizontalmente.
4. Comience desde abajo y desde el inicio del ático. Engrape el papel de aluminio al comenzar la viga y luego continúe con cada viga, tirando el papel de aluminio muy estrechamente y engrapando aproximadamente a cada pie.
5. Continue de esta manera hasta que el primer tramo quede terminado y cubriendo la longitud del espacio trabajado. Desenrolle la segunda pieza y alinéela de manera que traslape a la primera un par de pulgadas. Engrape en el mismo extremo de partida y repita el paso 4.
6. Continue de esta manera hasta llegar a la cima del ático. Recuerde que debe dejar de aproximadamente 3-6 "desde el pico / cresta. Si deja un poco más o menos de esta cantidad, está bien. La idea es sólo para tener algún tipo de margen hasta allí y permitir que el aire caliente se acumule para que pueda ventilar.
7. Después de terminar la pendiente del techo, cubra cualquier remate que reciba la luz exterior. Si hay clavos, deje huecos en la parte superior e inferior; de lo contrario, una la hoja directamente al muro hastial como papel de pared

Recuerde:

Inicio	Comience en la parte inferior hasta la parte superior.
Cinta	No necesita pegar los bordes. Traslape las hojas un par de pulgadas.
Margen	Deje un margen abajo de la instalación y arriba de 3-6” para el flujo de aire.
Entramado	Áticos con entramado de 24” OC vigas pueden instalar las hojas 26” de ancho de manera vertical para una instalación rápida
Herramientas	• Pistola engrapadora • Grapas de ¼” • Cuchillo/navaja

AtticFoil.com
Do-It-Yourself Radiant Barrier

¡No Olvide!

1. Cubrir lo mas que pueda alcanzar con facilidad primero, luego regrese y trabaje las áreas mas difíciles a alcanzar, si lo prefiere.
2. La hoja no debe interrumpir el flujo de aire. Haga agujeros para permitir que el aire fluya en el ático como si la hoja no estuviera ahí.

Guía de Instalación Ilustrado

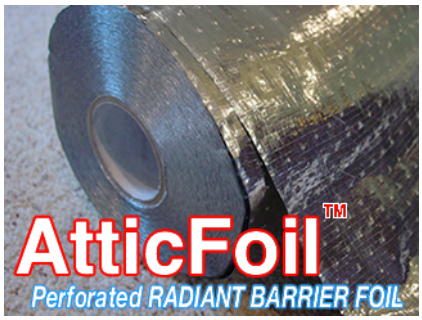

Determine los pies cuadrados del espacio del ático. Luego multiplique el total de pies cuadrados por el factor de paso aplicable para obtener la cantidad de papel que va a necesitar para cubrir las pendientes del techo. No se olvide de añadir un extra para cubrir áreas de la cochera o hastiales.

Vaya afuera del espacio del ático y corte varias piezas a la longitud de su espacio del ático; cortarlos afuera del ático es fácil y hace que la instalación sea más rápida. Luego, doble las piezas y vuelva al ático con su engrapadora y el papel de aluminio.

Desenrolle su primera pieza desde un extremo del ático al otro, colocándola horizontalmente. Comience en la parte inferior y en un extremo del ático. Engrape la lámina de aproximadamente 3-6 "de la parte superior del aislamiento y continúe con cada viga, tirando de la lámina y engrapado a cada pie.

Desenrolle su segunda pieza y alinéela de manera que traslape a la primera un par de pulgadas. Repita el paso anterior y continúe de esta manera hasta que alcance la punta de su ático. Haga las áreas abiertas primero y luego podrá decidir si hacer las áreas difíciles después. Si tiene un techo de cuatro aguas, recuerde cortar agujeros para la circulación del aire.

Recuerde parar a 3-6” de la punta/cresta. Si se detiene un poco más o menos a esta distancia está bien. La idea es tener un margen cerca de la parte superior del ático para permitir la acumulación de aire caliente para después ser ventilado afuera – esto es importante no importa el tipo de ventilas exhaustivas del ático.

Después de que termine las pendientes del techo, cubra cualquier faldón también. Si la pared es plana, simplemente adhiera la hoja directamente a la pared y engrápela. Si la pared tiene clavos, entonces deje huecos en la parte superior e inferior para permitir el flujo de aire entre la pared y la hoja. También, corte alrededor de cualquier ventila en los faldones de manera que puedan operar de manera normal.

Para información adicional diríjase a **www.AtticFoil.com** para ver videos de instalaciones, fotos y más consejos. Usted también puede enviar preguntas técnicas a nuestro equipo de apoyo a **support@AtticFoil.com** o llámenos al **1-800-595-8772**.

AtticFoil.com
Do-It-Yourself Radiant Barrier
www.AtticFoil.com